MARK II

Per fotocamere digitali reflex CANON EOS

Per fotocamere digitali reflex NIKON

MANUALE DI ISTRUZIONI



Il lampeggiatore Nissin Di622 Mark II è stato sviluppato per le fotocamere digitali reflex che incorporano le più recenti tecnologie di controllo TTL lampo.

Nota:Non è possibile impiegare il Nissin Di622 MKII con fotocamere a pellicola.

Collegate il flash Di622 alla vostra fotocamera, e praticamente tutte le funzioni relative all'esposizione del flash verranno controllate in totale automatismo.

Fate riferimento al presente manuale di istruzioni e. contemporaneamente, al manuale di istruzioni della vostra fotocamera

Per avere l'elenco aggiornato delle fotocamere compatibili con il Nissin Di622 Mark II, cliccate sul nostro sito ufficiale www.nissindiaital.com



Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com

ATTENZIONE

Questo segnale indica pericolo, o la possibilità di seri danni


- Questo flash contiene componenti elettroniche ad alto voltaggio. Non tentate di aprire o di riparare il flash. In caso di cattivo funzionamento consegnatelo al Rivenditore dove lo avete acquistato o ad un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato. Non toccate i componenti interni nel caso il flash si apra in
- seguito ad urto o caduta.
- Non attivate il lampo se è rivolto verso gli occhi a breve distanza Può causare danni alla vista Riprendendo delle foto con il flash restate ad una distanza di almeno un metro dalla persona che ritraete. Soprattutto se si tratta di un bambino. Or use diffuser or bounce the light to the ceiling or to the wall to soften its intensity
- Non impiegate il flash in ambienti saturi di gas infiammabile o in presenza di composti chimici infiammabili. Può causare incendi o scariche elettriche.

PRECAUZIONI

Questo simbolo indica la possibilità di causare danni all'attrezzatura o malfunzionamenti.

- Non lasciate il flash in ambienti dove la temperatura può salire oltre
- 0°C, come ad esempio un'automobile parcheggiata al sole. • Il flash non è impermeabile. Tenetelo quindi al riparo da acqua, neve ed umidità.
- Non impiegate benzene, alcol o solventi a base di petrolio per pulire il flash.
- L'impiego di questo flash con fotocamere non elencate tra quelle compatibili (verificate l'elenco sul nostro sito www.nissindigital.com).
- causare seri danni ai circuiti del flash e/o della fotocamera. • Togliete le pile dal loro alloggiamento quando prevedete di non usare il flash per un lungo periodo di tempo.

■ Nomenclatura

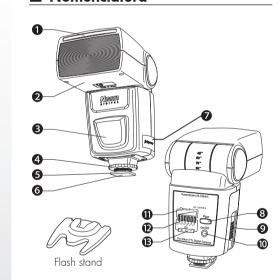

- Pannello diffusore / Schermo riflettente
- 2 Testa del flash
- 3 Luce di assistenza AF / Sensore per l'attivazione a distanza senza cavi
- 4 Ghiera di serraggio
- Piedino di montaggio
- 6 Contatti caldi
- **7** Terminale Sincro-X
- 8 Luce Pilot (test/spia pronto-lampo)
- Operchio del vano batterie
- Pulsante Power (accensione/speanimento)
- Pulsante/Spia MODE
- $(TTL \rightarrow Manuale \rightarrow SD \rightarrow SF \rightarrow Wireless)$ LED indicatori della potenza selezionata (6 segmenti)
- 3 Pulsante di selezione della potenza

Accessories: Flash stand, Pouch

■ OPERAZIONI BASE

Inserire le batterie


 Aprite il coperchio del vano batterie ed inserite 4 pile AA (stilo)* come mostrato dal disegno.



 Assicuratevi che i terminali + e – siano orientati conformement a auanto indicato dal diseano posto all'interna del vano batterie.

• Chiudete lo sportellino e

fatelo scivolare verso

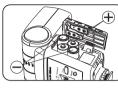

l'alto fino alla posizione di blocco.

(NOTA)

- L'inserimento delle batterie con le polarità invertite, o l'impiego di batterie di tipo/marca differente può causare
- E' consigliato l'uso di 4 batterie della stesso tipo/marca e la sostituzione contemporanea dei 4 elementi

Il montaggio del Di622 Mark II sulla fotocam

• Ruotate la ghiera di serraggio, come mostrato dal disegno



 Fate scivolare il piedino di montaggio nella slitta porta flash della



 Ruotate la ghiera di serraggio in direzione opposta per assicurare i flash al corpo della fotocamera.



La rimozione del Di622 Mark II dalla fotocamera


Loosen the lock ring and slide the mounting foot of Di622 Mark II off the hotshoe of camera

(NOTA)

• Prima di montare o smontare il flash, assicuratevi che la

Accensione del flash

 Premete il Pulsante On/Off per 2 secondi. Luce Pilota si illuminerà in rosso per un breve periodo, ad indicare . l'attivazione del flash.

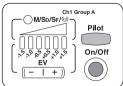

- Dopo pochi secondi la uce Pilota diventerà verde, per indicare che il flash è pronto alla ripresa.
- Per un lampo di prova premete il Pulsante Pilot. Se impiegate il Pulsante Pilot nelle riprese con la tecnica dell'open-flash, considerate per cortesia un Numero-Guida pari a 10 (riferito a ISO 100, con la parabola sulla posizione 35mm).
- Per disattivare il flash, premente il Pulsante On/Off per 2

Il Flash Di622 Mark II è dotato di una doppia funzione di spegnimento automatico

Per risparmiare l'energia delle batterie, il flash si disattivo automaticamente (modo stand-by) quando non viene impiegato pe più di 2 minuti (sia nel modo TTL che nel modo manuale). Mentre il flash è in modalità stand-by la Lampada Pilota lampeggia oani 2 secondi circa, per indicare che l'unità è in modalità Per riattivare il flash premete a metà corsa il pulsante di scatto della otocamera (attivazione esposimetro), o premete un qualsiasi pulsante del flash stesso. In caso di mancato utilizzo del flash per tempi superiori ai 30

minuti, il Di622 Mark II si spegne completamente.

Per riattivare il flash premete per 3 secondi il Pulsante On/Off.

Se si impiega il flash Di622 in modalità SLAVE, il flash non andrà

in stand-by. Il flash stesso si spegnerà dopo 60 minuti dall'ultimo

lizzo in automatico del flash Di622 Mark II

Fotocamere Canon

[P] (Program), [] (Full Auto), [Av] (Priorità apertura diaframma), [**Tv**](Priorità tempo di posa) o [**M**] (Esposizione Manuale)

Fotocamere Nikon

[P](Program), [Tull Auto), [A] (Priorità apertura diaframma), [S](Priorità tempo di posa) o[M] (Esposizione Manuale);

Con tutte le modalità di esposizione sopra elencate il flash Di622 Mark II reaolerà l'esposizione in modo totalmente automatico (E-TTL, E-TTL II con fotocamere Canon, i-TTL con fotocamere

- Montate il flash sulla fotocamera ed attivatelo.
- Il Di622 Mark II si porterà automaticamente in modalità TTL, non appena la spia di pronto-lampo si sarà illuminata.
- Premete a metà corsa il pulsante di scatto della vostra fotocamera, per attivare il sistema AF e per mettere a fuoco il soggetto.
- Il tempo di posa, l'apertura del diaframma e la spia di pronto-flash (**7**) saranno visibili nel display interno della
- Scattate la foto. Il flash Di622 Mark II emetterà il lampo ed il risultato sarà immediatamente visibile sul display LCD
- Ruotando la ghiera zoom dell'obiettivo, e cambiando L'inquadratura, il flash Di622 Mark II adatterà immediatamente l'angolo di copertura luminosa al campo inquadrato
- Il campo di copertura luminosa del flash Di622 Mark II può adattarsi all'angolo di campo coperto da obiettivi la cui lunghezza focale è compresa tra 24mm e 105mm (riferito a fotocamere "full frame" 24x36mm).


Selezionate il modo di esposizione della fotocamera, scealiete l'inquadratura e scattate. Il flash Di622 Mark II vi consentirà di riprendere immagini luminose con colori chiari e brillanti. Tutte le regolazioni necessarie verranno controllate dai circuiti della fotocamera e del flash. Verificate solamente le impostazioni sulla fotocamera. Non è necessario effettuare alcun controllo sul flash.

Modo		lempo di	Apertura	Controllo	
Canon	Nikon	posa	Diaframma	Fotocamera	
	[AUTO]	Automatico	Automatico	Automatico	
[P]	[P]	Automatico	Automatico	Automatico	
[Tv]	[8]	Manuale	Automatico	Possono essere seleziono tutti i tempi di posa	
[Av]	[A]	Automatico	Manuale	Possono essere selezionat tutte le aperture di diaframr	
[M]	[M]	Manuale	Manuale	Possono essere selezionate tutte le combinazioni tempo diaframma	

Compensazione dell'esposizione TTL Flash

■ Il divertimento della fotografia flash

Con i sistemi di controllo dell'esposizione flash di cui sono dotate le attuali fotocamere reflex digitali, il livello di potenza del flash viene automaticamente stabilito dalla fotocamera stessa.

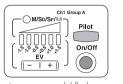

Con il Di622 Mark II è però possibile personalizzare il livello di potenza emessa dal flash, per aumentare o diminuire questa stessa, senza influire sull'esposizione che la fotocamera determinerà per lo sfondo (ovvero per queali elementi illuminati dalla luce naturale presente). Questa operazione è semplice e rapida.

- La compensazione è possibile su 7 livelli diversi con incrementi pari a 0.5 EV: -1.5, -1.0 -0.5, 0, +.05, +1.0 e +1.5 EV.
- Servendovi del Pulsante di selezione della potenza, selezionate il livello di potenza che pensate sia più indicato.
- Quando nessun segmento LED è acceso, vuol dire che il valore
- Premente il Pulsante di Selezione della Potenza sull'estremità sinistra (per ridurre la potenza) o sull'estremità destra (per aumentare la potenza). Ogni volta che premete il pulsante il valore verrà aumentato o diminuito di 0,5 EV e si illuminerà un segmento LED, ad indicare il livello di compensazione selezionato.
- Scattate la foto. L'esposizione dello sfondo non subirà modifiche, mentre il soggetto illuminato dal flash verrà compensato secondo il valore selezionato.
- Su alcuni modelli di fotocamera la compensazione della luce-lampo viene selezionata attraverso un apposito menù (della fotocamera stessa). Una contemporanea selezione sul menù della fotocamera e sul flash porta alla somma delle due compensazione impostate.

Lampi di schiarita (fill-in) ed uso dello schermo riflette

Nelle riprese a distanza ravvicinata e nei ritratti è desiderabile che la l[']uce sul soggetto sia morbida e non troppo forte. Fate uso del pannello diffusore o dello schermo riflettente.

- Se riprendete soggetti molto vicini (a meno di 2 metri) ribaltate la parabola flash verso l'alto (90°), ed estraete dal suo alloggiamento lo schermo riflettente, come mostrato nel disegno.
- Scattate la foto normalmente. Le ombre verranno schiarite e la luce sarà morbida e naturale.
- Questa tecnica è molto utile anche per fare foto a dei bambini, senza infastidirli.
- Questa tecnica è anche molto utile quando si fotografa una persona sotto un albero o all'ombra, contro uno sfondo
- Fotografando delle persone (ritratto) estraete dal suo alloggiamento il pannello diffusore e posizionatelo davanti alla parabola del flash, come mostrato nel disegno. La luce sarà più morbida e diffusa, e produrrà ombre meno accentuate






• Il pannello diffusore e lo schermo riflettente allargano l'area di copertura luminosa del flash. Con auesta tecnica è auindi possibile coprire con l'illuminazione l'angolo di

Luce riflessa

foto delle ombre molto marcate, sullo sfondo. Facendo rimbalzare la luce sul soffitto o su un muro laterale si può ottenere una illuminazione più morbida

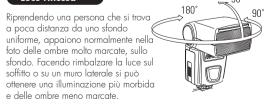

- Ribaltate verso l'alto la testa del flash. Ci sono blocchi a scatto nelle posizioni 45°, 60°, 75° e 90°. Potete anche ruotare la parabola verso sinistra (blocchi a 30°.
- 60° e 90°) o verso destra (blocchi a 30°, 60°, 90°, 120° 150° e 180°).
- I movimenti verticale ed orizzontale possono avvenire
- Quando la testa del flash è in posizione diversa da quella frontale, la parabola si pone automaticamente sulla posizione
- ullet E' consigliabile che la superficie verso la quale viene indirizzata la luce sia bianca ed uniforme. Un colore diverso altererebbe il colore della luce e consequentemente risulterebbe nella foto.

Luce di assistenza AF

ndo la luce presente è molto scarsa, l'illuminatore AF incorporato ne lash emetterà automaticamente un raggio infrarosso, che illuminerà il soggetto consentendo alla fotocamera di eseguire la messa a fuoco. Il raggio viene emesso premendo a metà corsa il pulsante di scatto. La

Blocco dell'esposizione lampo

Quando si riprende un soggetto posto contro uno sfondo molto illuminato, il sistema esposimentrico della fotocamera regola l'emissione del lampo nendo in considerazione questo alto livello luminoso. Ne consegue ch spesso il soggetto principale risulta troppo scuro. Al contrario, riprendendo un soggetto contro uno sfondo completamente buio si ottengono spesso delle immagini dove il soggetto principale è sovraesposto. Questi problemi si manifestano soprattutto quando il soggetto principale non è al centro dell'inquadratura. Con il flash Di622 Mark II, è possibile effettuare il blocco dell'esposizione flash, memorizzando il valore ottimale di emissione di luce. Il valore resta memorizzato anche cambiando la posizione del

dell'objettivo. Questo blocco va attuato attraverso i comandi posti sulla

Con le reflex Canon: FE lock

- Mettete a fuoco il soggetto.
- Ponete il soggetto principale al centro dell'inquadratura e premete il pulsant (*) sulla fotocamera. Su alcuni modell va premuto il pulsante (FEL).
- Un pre-lampo a bassa intensità verrà emesso per memorizzare la quantità di luce ottimale per il soggetto principale Ricardate che questa funzione è attiva solo nei modi di esposizione

Con le reflex Nikon: Fv lock

- Attivate la modalità FV lock sulla fotocamera (fate riferimento al libretto di istruzioni della fotocamera stessa). Attivate la modalità FV lock sulla
- Ponete il soggetto principale al centro dell'inquadratura e premete il pulsante (AE-L) sulla fotocamera. Su alcuni modelli va premuto il pulsante (AF-L).
- Ricomponete l'inquadratura come desiderato e premete a fondo il nulsante di scatto

Solo per le fotocamere reflex Nikon

Le seguenti funzioni sono disponibili esclusivamente con le fotocamere reflex Nikon, Per l'attivazione delle funzioni stesse fate riferimento a quanto specificato sul manuale di istruzioni della fotocamera stessa.

Sincro-Lampo con tempi lunghi Il lampo viene emesso con un tempo di posa più lento di

quanto non avvenga normalmente. Questa tecnica consente una corretta illuminazione di un soggetto posto in primo piano e di uno sfondo lontano e poco luminoso. Riduzione occhi-rossi

er evitare l'insorgenza del fenomeno occhi-rossi, il flash

Di622 Mark II emette tre lampi di intensità ridotta immediatamente prima dello scatto vero e proprio. Questa funzione può essere attivata in combinazione coi Sincro-lampo sulla seconda tendina

Con questa funzione il lampo viene emesso alla fine del tempo di esposizione, invece che all'inizio. Questo accoraimento, assieme ad un tempo di posa

Esposizione Flash Manuale

potrebbe essere utile controllare manualmente la luce del flash, invece di asciare che tutto venga regolato automaticamente. Con il Di622Mark II potete disinserire l'automatismo d'esposizione e regolare l'emissione del lampo su 6 diversi livelli di potenza.

• Quando il flash viene acceso, questo stesso si pone automaticamente in funzione TTL auto (F-TTL, F-TTL II con fotocamere Canon, i-TTL con otocamere Nikon). În questa modalità il Pulșante/Spia MODE è Ch1 Group A

Single On/Off

(<u>- | +)</u>]

- Premete il Pulsante MODE Il Pulsante MODE si illuminerà in rosso come mostrato dal disegno.
- destra: 1/32,1/16, 1/8, 1/4, 1/2, oppure piena potenza.
- Selezionate il modo di esposizione (AV), su fotocamere Canon oppure (A) su fotocamere Nikon. Su entrambe i tipi di fotocamero potete anche selezionare l'esposizione manuale (M).
- Selezionate infine l'apertura di diaframma e/o il tempo di posa.

Sincronizzazione a distanza senza cavi

22 Mark II può funzionare come flash secondario separat dalla fotocamera, senza la necessità di essere collegato con un cavo Questa funzione consente di ottenere illuminazioni multiple con la luce he proviene da diverse direzioni

ono disponibili 3 modalità di sincronizzazione senza cavi. Slave Digital (SD- colore verde) per sistemi flash dotati di pre-lampo, Slave Film (SF – colore blu), per sistemi tradizionali e Wireless ((1))- colore viola) per sincronizzazione Canale 1 Gruppo A.

Modo SD- In auesta modalità il flash Di622 Mark II tiene conto del pre-flash e sincronizza sul lampo principale. Il lampeagiatore maste quello sulla fotocamera) va impostato sulla funzione TTL (E-TTL con fotocamere Canon, i-TTL con fotocamere Nikon)


Modo SF - In questa modalità il flash Di622 Mark II sincronizza in maniera tradizionale (lampo unico). Il lampeggiatore master (quello sulla fotocamera) va impostato sulla funzione Manuale (M). Questa è la modalità da impiegare se si lavora con dei flash da studio o con la tecnica dell' "open-flash".

Wireless –Con questa modalità, il flash Di622 Mark II si integra nei sistemi flash Wireless (senza cavi). Il flash principale (auello sulla fotocamera) va regolato sul Canale 1, Gruppo A, nella modalità

■ La regolazione sulla funzione Slave del Di622 Mark II:

````````````` Ou\

 Attivate il flash. Quando la spia di pronto-lampo è accesa premete il Pulsante Mode. Il pulsante si illumina in rosso (esp. Manuale) in verde (mod SD) in blu (mod. SF), in viola (Wireless), oppure no si illumina affatto (TTL).

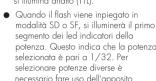

pulsante di selezione. Premendo ir corrispondenza del simbolo + si aumenta la potenza, premendo sul simbolo - si diminuisce la potenza.ll valore selezionato resterà memorizzat ino allo spegnimento del flash.

Di 622 Mark II viene controllato dal flash "master" montato sulla fotocamera. Pertanto non è necessario fare alcuna regolazione sul Di622 Mark II. • Sistemate il flash nella posizione dalla quale desiderate che

Quando il flash è in modalità Wireless, il livello di potenza del

illumini il soggetto. Il sensore deve essere rivolto verso il punto nel quale si trova il flash Master. In presenza di luce-ambiente molto

forte potrebbero verificarsi dei cattivi collegamenti. • Per posizionare in maniera stabile il Di622 Mark II fate uso della basetta in plastica che trovate nella confezione. Questa stessa basetta è dotata di presa per treppiedi, onde consentire il relativo

NOTA) Basette per flash di tipo metallico potrebbero causare corti circuiti e danni al lampeggiatore

# La ripresa della foto

#### Controllate che la fotocamera sia predisposta per la ripresa flash e poi scattate la foto. Il soggetto sarà illuminato dal flash Master. nentre il Flash Slave darà una illuminazione supplementare di

Il sistema automatico stand-by non entrerà in funzione quando il flash è in una modalità Slave. Il flash, comunque, si spegnerà

automaticamente dopo 60 minuti di non utilizzo. In modalità Slave la parabola si posiziona automaticamente sulla


#### focale 35mm. Per disattivare la modalità Slave e riportare il flash in modalità TTL premere il Pulsante Mode fino allo spegnimento della spia posta

Esposizione automatica TTL personalizzate

ione Automatica TTL viene accuratamente regolata dal flash secondo ali standard previsti. Se osservando il risultato sul displav della tocamera non si è pienamente soddisfatti del bilanciamento tra la luce del lampo e la luce naturale, è possibile intervenire per modificare

a modifica può essere fatta per valori di ¾ di UV (0.75 FV) e va effettuata partendo da flash spento.

Light Blue Ch1 Group A circa tre secondi il pulsante On/Off ed il Pulsante Pilot. La spia del pulsante Mode si illuminerà in lu chiaro, per segnalare che il flash è pronto per la calibrazione manuale dell'esposizione

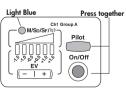

Slave 2

La garanzia decade nel caso di: . Uso non conforme a quanto specificato da questo manuale di

 Riparazioni o modifiche effettuate da un centro di assistenza non autorizzato dal fabbricante o dal distributore locale.

Uso su fotocamere non previste dal costruttore.

sinistra per diminuire il livello di emissione luminosa del flash sull'estremità destra per aumentare questa stessa. Ogni segmento LED EV. Premere ora il pulsante On/Off per 3 secondi per

Premete il selettore sull'estremità

indica una correzione pari a 3/4 di norizzare il livello di calibrazione selezionata

Il valore di calibrazione selezionato resterà in memoria e verrà impiegato ogni volta che si impiegherà il flash in modalità TTL auto. Per ritornare alla calibrazione standard dell'esposizione Automatica TTL ripetere la procedura appena descritta, avendo cura di

nare il livello EV 0 (nessun segmento luminoso illuminato)

#### Caratteristiche Tecniche

| Caralleristicile recilicile       |                                                                                                                                                                                   |                                                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fotocamere<br>impiegabili         | Fotocamere Reflex<br>Digitali Canon EOS                                                                                                                                           | Fotocamere Reflex Digitali<br>Nikon dotate di sistema i-TTL |  |  |  |  |  |
| Numero Guida                      | 44 alla lunghezza focale 105mm (ISO 100 / Metri)                                                                                                                                  |                                                             |  |  |  |  |  |
| Copertura<br>Luminosa             | 24-105mm (16mm con pannello diffusore) Adattamento automatico alla focale dell'obiettivo                                                                                          |                                                             |  |  |  |  |  |
| Alimentazione                     | 4 pile Stilo AA (sono impiegabili anche pile AA al Litio o<br>accumulatori Ni-MH)                                                                                                 |                                                             |  |  |  |  |  |
| Durata Batterie                   | 200-1500 lampi, a seconda delle condizioni d'uso (dato riferito a batterie alkaline)                                                                                              |                                                             |  |  |  |  |  |
| Risparmio<br>Energia              | Il flash va in modalità stand-by dopo 2 minuti, e si c<br>completamente dopo 30 minuti di non uso.                                                                                |                                                             |  |  |  |  |  |
| Tempo di ricarica                 | ine nuove                                                                                                                                                                         |                                                             |  |  |  |  |  |
| Esposizione                       | Automatica                                                                                                                                                                        |                                                             |  |  |  |  |  |
| Lampo                             | E-TTL / E-TTL II                                                                                                                                                                  | iTTL                                                        |  |  |  |  |  |
| Blocco dell'<br>esposizione-lampo | FE lock<br>Con tasto [FEL] o tasto [ <b>*</b> ]<br>sulle Canon EOS                                                                                                                | Fv lock<br>Con tasto [AE-L] o tasto [AF-L]<br>sulle Nikon   |  |  |  |  |  |
| Luce di assistenza AF             | Attivazione automatica su distanze da 0,7 a 6 metri                                                                                                                               |                                                             |  |  |  |  |  |
| Temperatura colore                | 5600° Kelvin                                                                                                                                                                      |                                                             |  |  |  |  |  |
| Durata del lampo                  | 1/800 di sec (piena potenza)<br>1/800 - 1/20,000 (controllo automatico TTL)                                                                                                       |                                                             |  |  |  |  |  |
| Sincro senza<br>cavi              | Funzione SD (Slave Digital) ed SF (Slave Tradizionale)<br>(possibile selezionate con 6 livelli di potenza)<br>Wireless Remote Canale 1 Gruppo A<br>(controllato dal flash Master) |                                                             |  |  |  |  |  |
| Dimensioni                        | 77 x 130 x 103mm                                                                                                                                                                  |                                                             |  |  |  |  |  |
| Peso                              | 315 g                                                                                                                                                                             |                                                             |  |  |  |  |  |

Tabella Numeri Guida

| In modalità manuale (ISO 100 in metri/feet) |                               |       |         |         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| Posizione                                   | Potenza selezionata sul flash |       |         |         |        |        |  |  |  |  |  |
| parabola zoom                               | Full                          | 1/2   | 1/4     | 1/8     | 1/16   | 1/32   |  |  |  |  |  |
| 24mm                                        | 25/82                         | 18/58 | 12.7/42 | 9/29    | 6.4/21 | 4.5/15 |  |  |  |  |  |
| 28mm                                        | 28/92                         | 20/65 | 14/46   | 10/33   | 7/23   | 5/16   |  |  |  |  |  |
| 35mm                                        | 32/105                        | 22/74 | 16/51   | 11/37   | 7.8/26 | 5.5/18 |  |  |  |  |  |
| 50mm                                        | 35/115                        | 25/82 | 18/25   | 12.7/42 | 9/29   | 6.4/21 |  |  |  |  |  |
| 70mm                                        | 38/125                        | 27/88 | 19/63   | 13.5/44 | 9.5/31 | 6.7/22 |  |  |  |  |  |
| 8.5mm                                       | 41/134                        | 29/95 | 20/65   | 14/46   | 10/33  | 7/23   |  |  |  |  |  |

# 105mm 44/144 31/102 22/74 16/52 11/37 8/26

# PROBLEMI E SOLUZIONI

Il flash non inizia la ricarica. Le batterie non sono istallate correttamente.

>>> Istallate le batterie posizionando correttamente le polarità. Le batterie sono scariche

>>> Sostituite le batterie quando il tempo di ricarica supera

#### Il flash non emette lampi ullet Il flash non è collegato correttamente alla fotocamera >>> Collegate correttamente il flash e stringete la ghiera di

#### Il flash si spegne automaticamente >>> Attivatelo di nuovo

Le foto sono sovra o sottoesposte C'è un elemento riflettente o uno sfondo particolarmente lumin

>>> Fate uso della funzione FF o Fv della Il flash è predisposto sulla regolazione manuale del lampo >>> Selezionate la funzione Auto-TTL, oppure apportate una modifica al livello luminoso selezionato.

#### GARANZIA:

4. Rotture o malfunzionamenti causati da terremoti, allagamenti o altri eventi catastrofici naturali. 5. Conservazione del prodotto in ambienti non idonei (umidi,

troppo caldi o dove la polvere può depositarsi in quantità elevata). Cadute, impatti o altri eventi accidentali. 7. Mancanza della garanzia, manomissione della stessa, mancanza dello scontrino fiscale o di altro documento

comprovante la data di acquisto ed il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato.